

LMZ-Trickfilmkoffer – Aufbauanleitung

Vorwort

Der LMZ-Trickfilmkoffer wiegt etwa 30 Kilogramm. Der Aufbau lässt sich am besten durch zwei Personen bewerkstelligen, denn an manchen Stellen sollten die Teile gleichzeitig ineinander gefügt werden. Im Deckel sind die Beleuchtung mit den Stromverbindungskabeln sowie die Kamerabefestigungsschiene enthalten.

Der Aufbau in einzelnen Schritten



1.




2.

1.
Wenn die Nieten oben im Deckel sichtbar sind,
liegt der Koffer richtig herum.

2.
Die Flügelverschlüsse müssen zum Öffnen
hochgeklappt und gedreht werden.

Beim Aufklappen des Deckels lösen sich die
Scharniere hinten aus dem unteren Kofferteil.

LMZ-Trickfilmkoffer – Aufbauanleitung

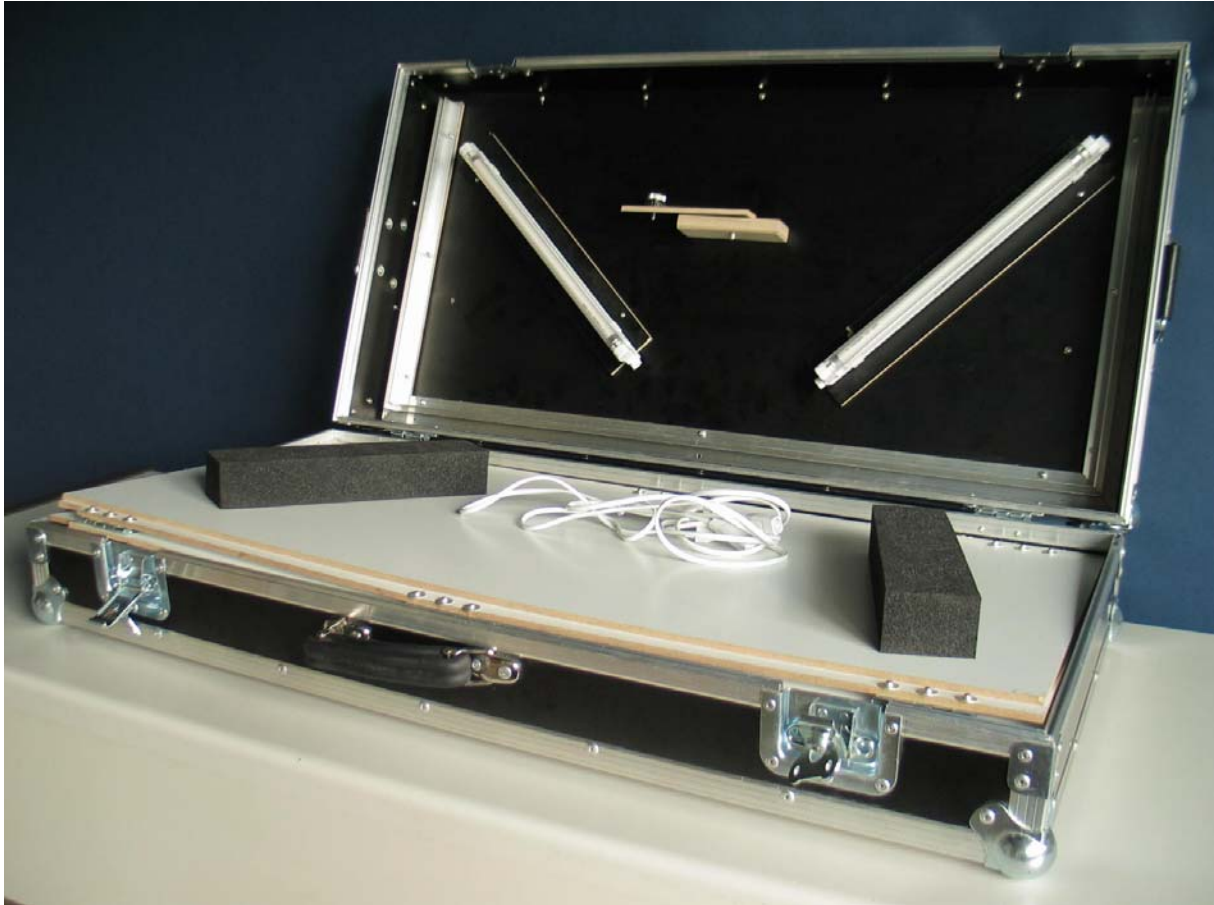

3.

3.

Die schwarzen Abstandshalter aus Schaumgummi werden herausgenommen und bis zum Abbau des Koffers aufbewahrt. Die Beleuchtungsstromkabel legt man nur vorläufig zur Seite.

Dann entnimmt man dem die zusammengeklappte Faltwand und die darunter liegende Bodenplatte. Der Kofferboden kann jetzt auch bis zum Abbau verwahrt werden.



4.

LMZ-Trickfilmkoffer – Aufbauanleitung

4.

Die Bodenplatte bildet nun die Basis des künftigen Trickfilmkofferstudios.

5. und 6.

Die Faltwand muss mit der Mittelöffnung nach oben aufgestellt werden.

Zu zweit lässt sie sich gleichzeitig entfalten und in die Schienen der Bodenplatte einsetzen.




5.



6.

LMZ-Trickfilmkoffer – Aufbauanleitung

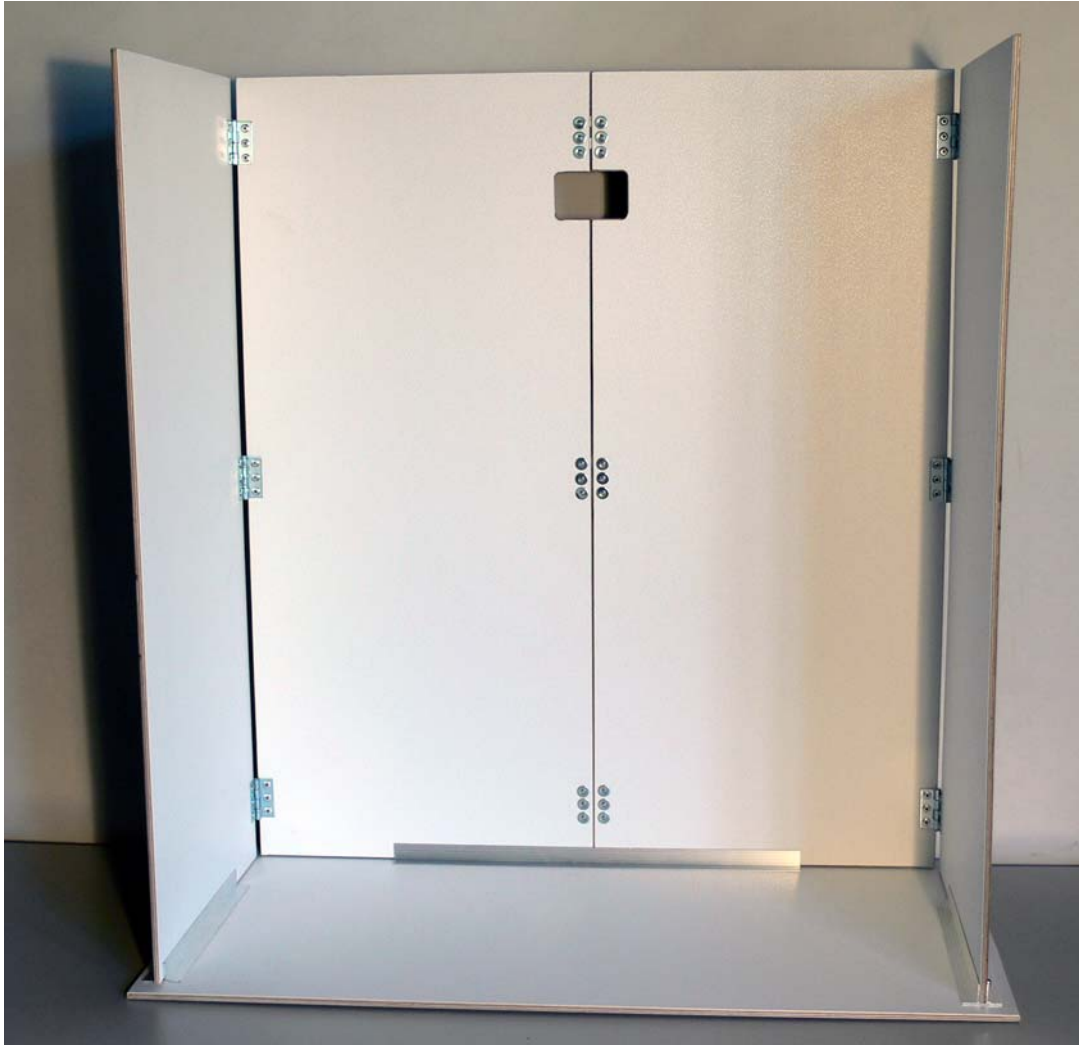

7.



8.

7. und 8.

Alle Kabel für die Lampen und den Camcorder (Strom und Firewire) legt bzw. hängt man durch die mittlere Öffnung.

LMZ-Trickfilmkoffer – Aufbauanleitung



9.

9.
Nun setzt man den Kofferdeckel zu zweit so auf die faltwand, dass sich diese in die Schienen im Deckel einfügt.

10. und 11.
Die Lampenstromkabel werden jeweils von hinten an die Neonröhrenhalter gesteckt. Die Kamerabefestigungsschiene wird nach unten geschwungen.



10.



11.

LMZ-Trickfilmkoffer – Aufbauanleitung



12.

12. bis 14.
Je nach Gehäuse und Lage des Firewireanschlusses ist es besser, den Camcorder zuerst zu verkabeln und danach an der Schiene fest zu schrauben.



13.



14.

LMZ-Trickfilmkoffer – Aufbauanleitung




15.

15.
Jede Neonröhre hat einen eigenen Kippschalter am hinteren Ende.

16.
Der Computer, egal ob Desktop-PC oder Laptop, findet seitlich (links oder rechts) seinen Platz (je nach Länge des Firewirekabels).

Beim Camcorder müssen die Schärfe, die Blende und der Weißabgleich manuell eingestellt werden. Es darf keine Kassette eingelegt werden!

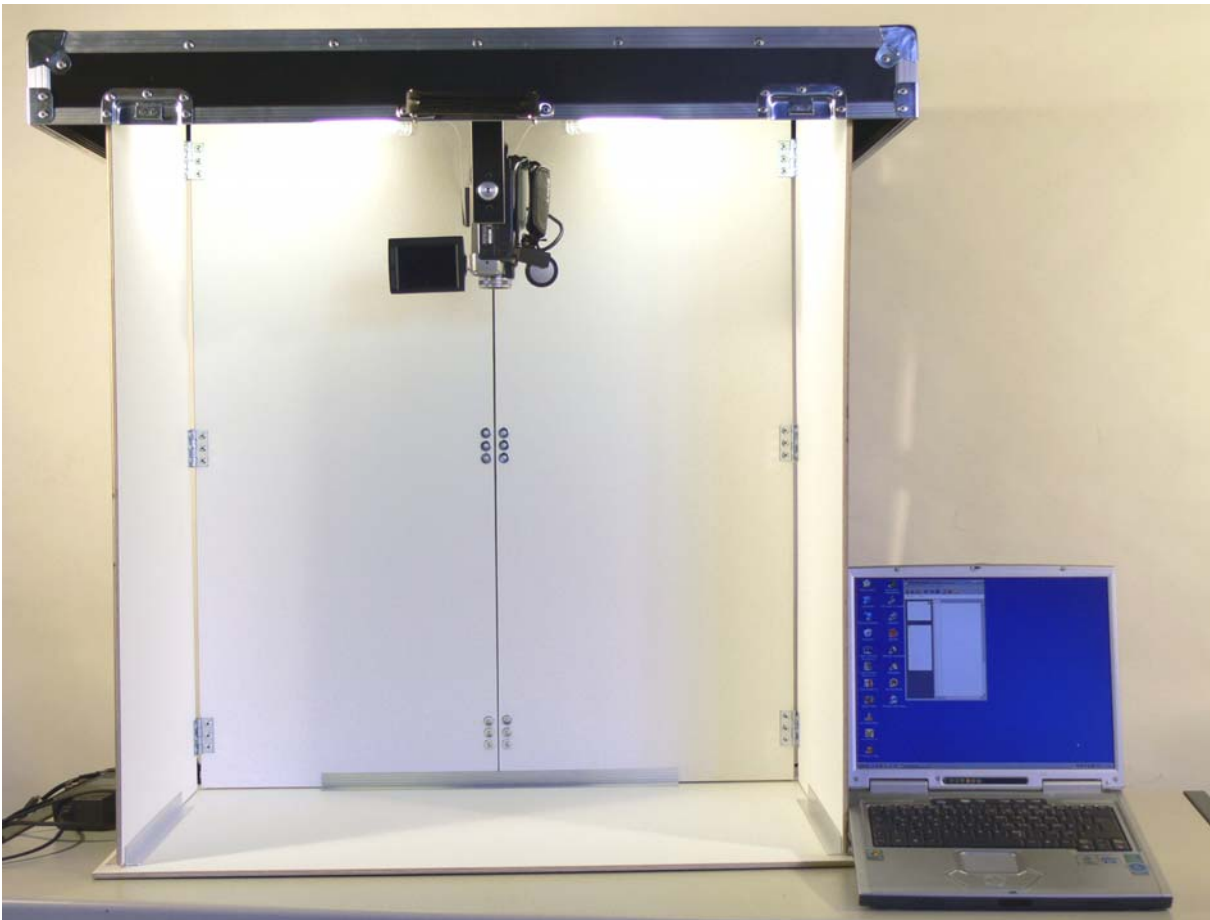

16.